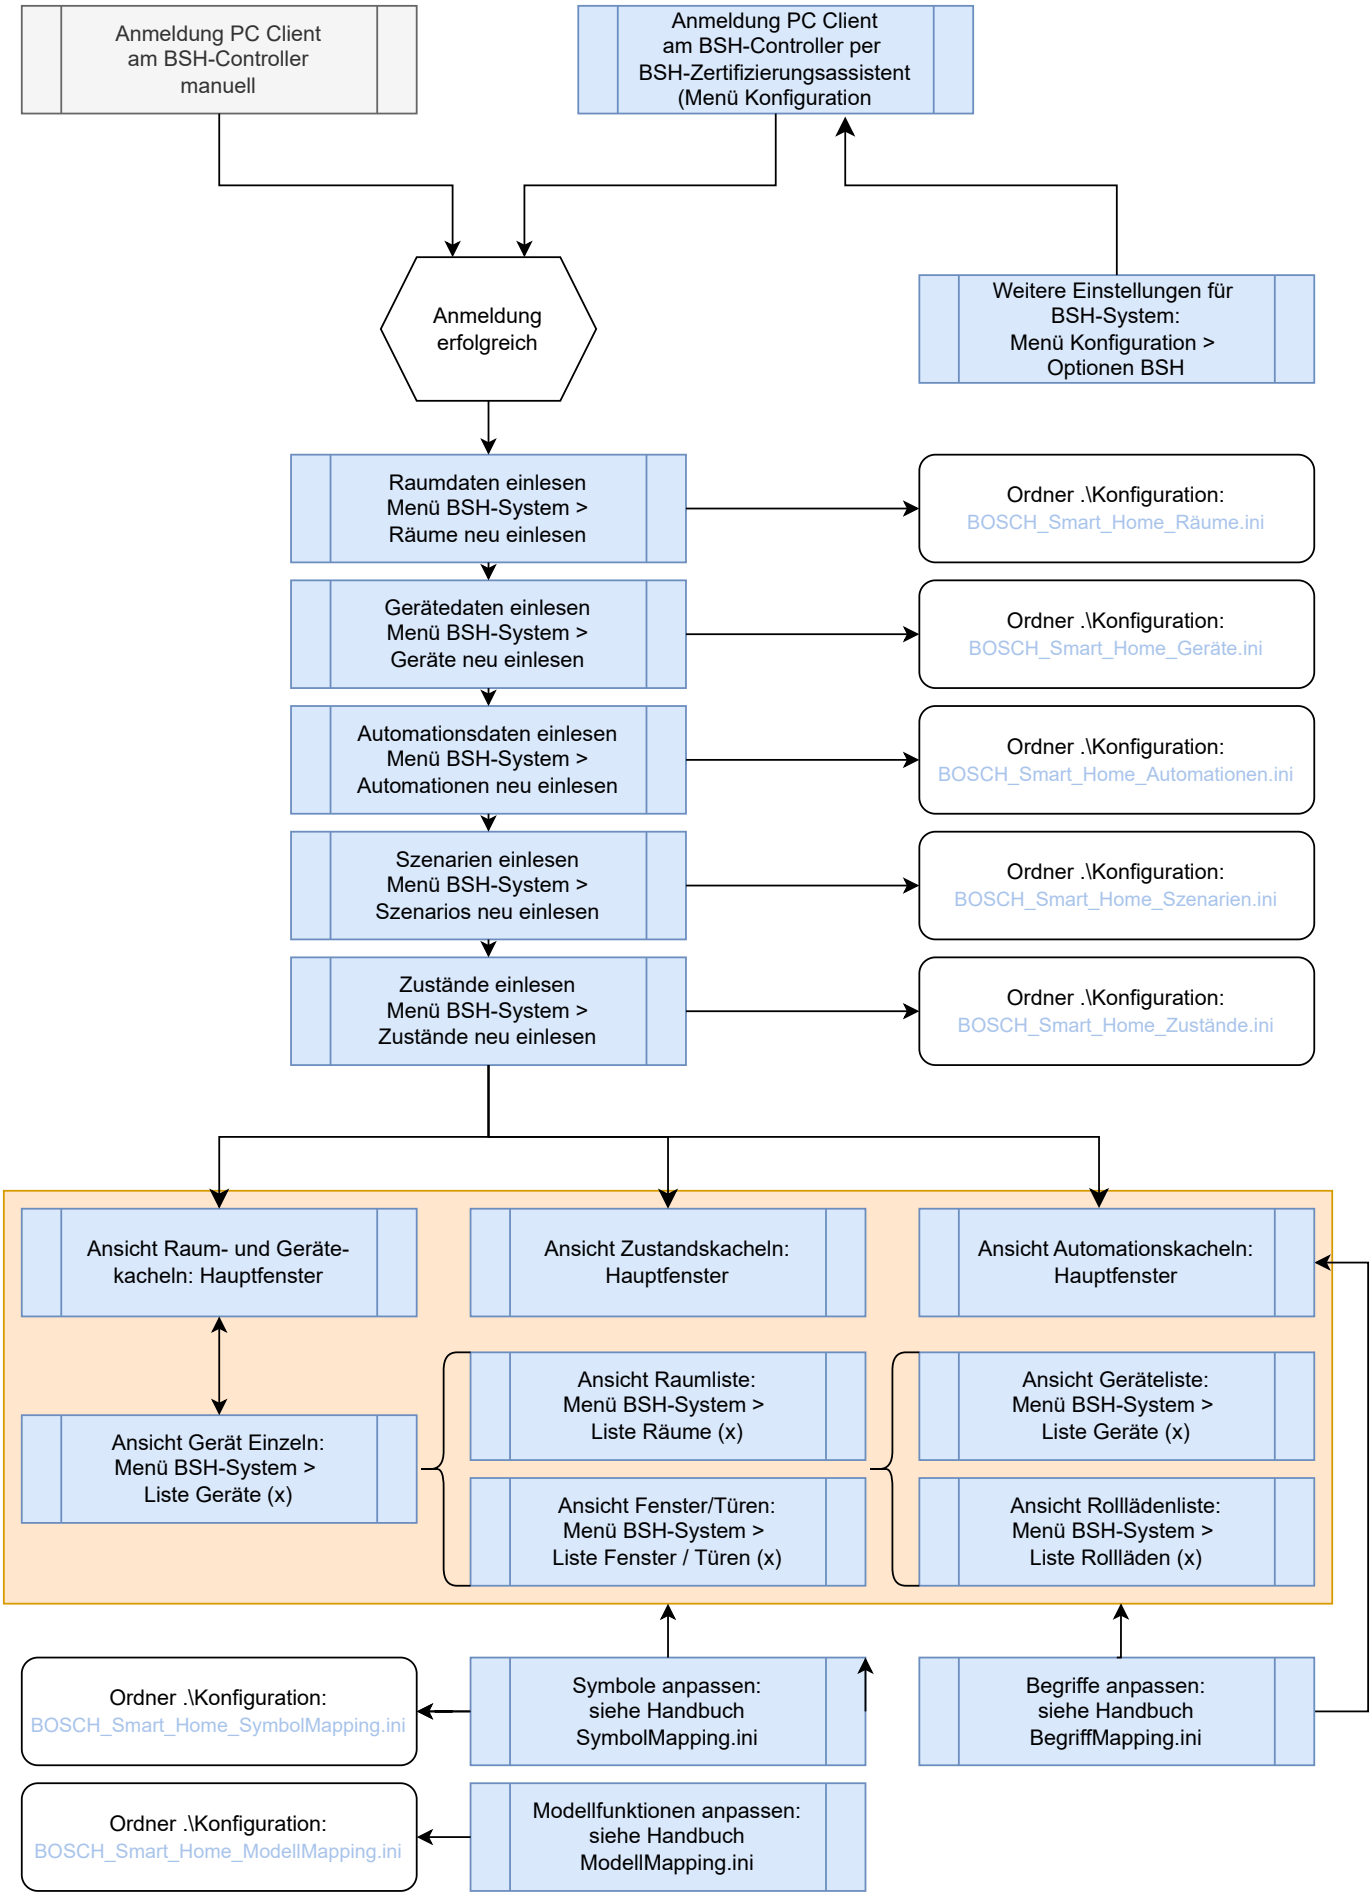
Anmeldung PC Client am BSH-Controller manuell
Anmeldung PC Client am BSH-Controller per BSH-Zertifizierungsassistent (Menü Konfiguration
Anmeldung erfolgreich
Weitere Einstellungen für BSH-System: Menü Konfiguration > Optionen BSH
Raumdaten einlesen Menü BSH-System > Räume neu einlesen
Ordner .\Konfiguration: BOSCH_Smart_Home_Räume.ini
Gerätedaten einlesen Menü BSH-System > Geräte neu einlesen
Ordner .\Konfiguration: BOSCH_Smart_Home_Geräte.ini
Automationsdaten einlesen Menü BSH-System > Automationen neu einlesen
Ordner .\Konfiguration: BOSCH_Smart_Home_Automationen.ini
Szenarien einlesen Menü BSH-System > Szenarios neu einlesen
Ordner .\Konfiguration: BOSCH_Smart_Home_Szenarien.ini
Zustände einlesen Menü BSH-System > Zustände neu einlesen
Ordner .\Konfiguration: BOSCH_Smart_Home_Zustände.ini
Ansicht Raum- und Geräte-kacheln: Hauptfenster
Ansicht Zustandskacheln: Hauptfenster
Ansicht Automationskacheln: Hauptfenster
Ansicht Gerät Einzeln: Menü BSH-System > Liste Geräte (x)
Ansicht Raumliste: Menü BSH-System > Liste Räume (x)
Ansicht Geräteliste: Menü BSH-System > Liste Geräte (x)
Ansicht Fenster/Türen: Menü BSH-System > Liste Fenster / Türen (x)
Ansicht Rollladenliste: Menü BSH-System > Liste Rollläden (x)
Ordner .\Konfiguration: BOSCH_Smart_Home_SymbolMapping.ini
Symbole anpassen: siehe Handbuch SymbolMapping.ini
Begriffe anpassen: siehe Handbuch BegriffMapping.ini
Ordner .\Konfiguration: BOSCH_Smart_Home_ModellMapping.ini
Modellfunktionen anpassen: siehe Handbuch ModellMapping.ini